


# COOV N100 初级功能秘籍

## A: 安装使用说明


### 1: 客厅模式

SWITCH 主机放置在底座情形下，将 COOV N100 插入 SWITCH 底座 USB 口。  
其他手柄通过 USB 线连入 COOV N100 末端即可正常工作。

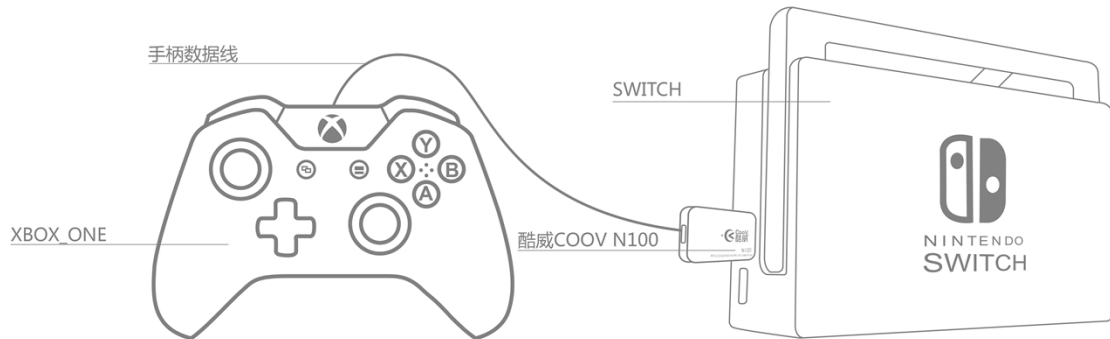

### 2: 移动模式


将 TYPEC OTG 线插入 SWITCH 充电口，COOV N100 插入此 TYPEC 线末端。  
其他手柄通过 USB 线连入 COOV N100 末端即可正常工作。

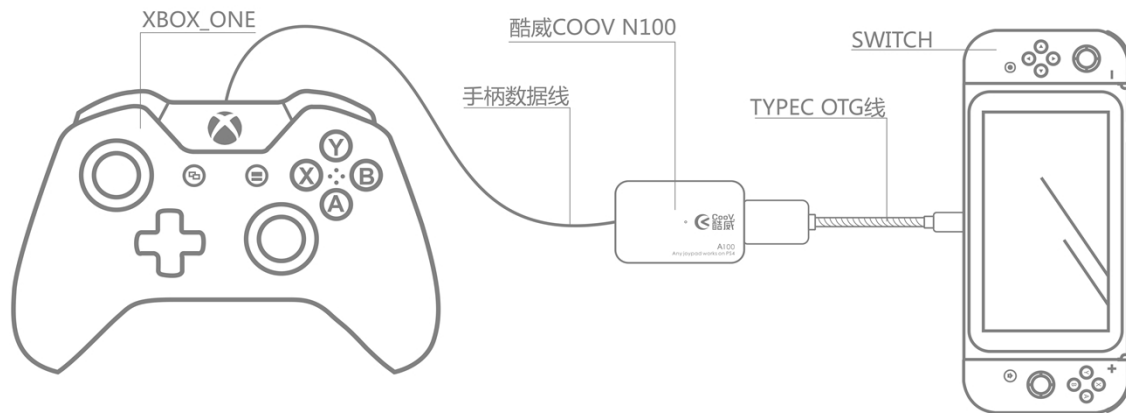


## B: 手柄按键定义说明

由于各种手柄按键名称不同，COOV 以按键分布位置为原则，对应 SWITCH JON CON 按键如下：

以X1手柄为例，X1手柄的HOME键，上下左右按键与JONCON的HOME键及上下左右按键**功能一致**。其他按键和其他手柄同理。

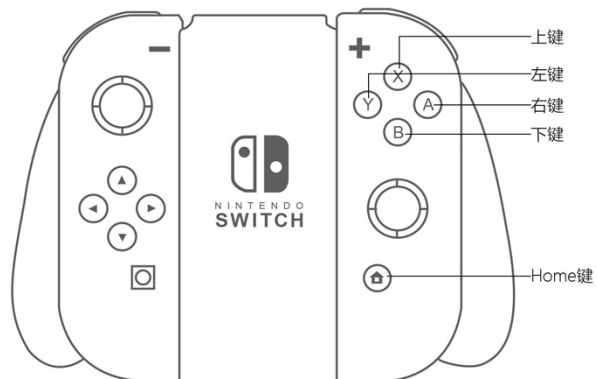

以PS4手柄为例，PS4手柄的HOME键，上下左右按键与JONCON的HOME键及上下左右按键**功能一致**。其他按键和其他手柄同理。

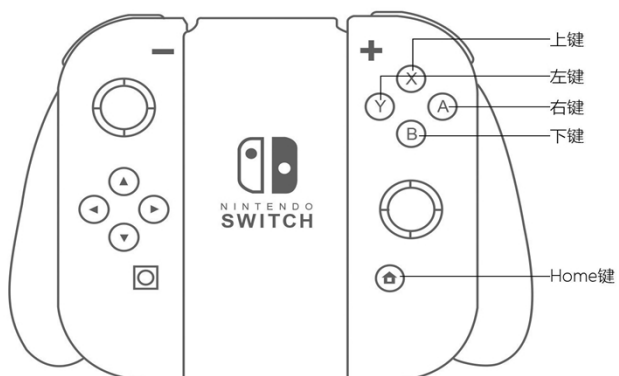

注意：截图功能为双击 HOME 键

## C : 产品升级说明

- 1 : 到官网 [www.mycoov.com](http://www.mycoov.com) 下载 COOV N100 升级文件并解压。
- 2 : 将 COOV N100 插入 PC USB 口, 此时 PC 会弹出 COOV N100 磁盘。
- 3 : 将升级文件 `firmware.bin` 文件复制进 COOV N100 磁盘内。
- 4 : 若升级成功, 磁盘会重新弹出, 且 COOV N100 上的绿灯会亮 1-2 秒。  
若升级失败, 则显示红灯常亮。